Therm Vital
Infrarotkabinen

Technische Beschreibung

Montageanleitung

3090133

2-3 PERSONEN KABINE IR2ECD / IR2EBCD

3-4 PERSONEN KABINE IR3ECD / IR3E

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Inhaltsverzeichnis

==========

	Seiten
Einleitung / Vorteile Ausstattungsmerkmale	3
Wichtige Sicherheitsanweisungen	4
Installationshinweise	5
Aufbauanleitung	5-10
Inbetriebnahme	11
Bedienungsanleitung CD-Player/MP3/Radio	12
Bedienungsanleitung DVD/MP3/MP4/TV	13
Wartungs- / Transportanweisungen	14
Störungen	14

Einleitung:

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung, Ihre Gesundheit verbessern zu wollen!
Tausende Benutzer genießen den täglichen Infrarotgang. Die Infrarotsauna hilft Ihnen Kalorien zu verbrennen und Ihren Körper zu entgiften. Sie lindert Schmerzen und steigert Ihr Wohlbefinden.

Jetzt können Sie den Luxus der schnellen Infrarotwärme auch in Ihrem Privatbereich genießen.

Wir bemühen uns, Gesundheitsprodukte zu einem erschwinglichen Preis zu liefern.

Unser Kundenstamm wächst täglich und wir glauben, dass Ihr Erfolg auch unser Erfolg ist.

Gesund & Schön

Vergessen Sie die Schmerzen:
Die Infrarotstrahlung beschleunigt die Blutzirkulation und transportiert dadurch mehr Sauerstoff an den Körper. Erhöhte Blutzirkulation vermindert Entzündungen, lindert Schmerzen und beschleunigt die Wiederaufnahme von Sauerstoff. Infrarotstrahlen werden vor allem bei Rheumatismus, Arthritis und Hämorrhoiden empfohlen.

Erhöhte Blutzirkulation verbessert nicht nur Ihre allgemeine Gesundheit, sondern auch Hautkrankheiten wie Psoriasis, Ekzeme und Narben. Gute Zirkulation ist für glatte und feste Haut wesentlich.

Kalorien / Fett verbrennen:

Die Infrarotstrahlen beseitigen überschüssige Salze und Fette. Man verbrennt bei einer halbstündigen Sitzung ca. 600 Kalorien. Als Vergleich: beim Joggen verbrennt man rund 300 Kalorien und beim Radfahren rund 225 Kalorien.

Entspannen von Körper und Geist:

Verwenden Sie den zum Entspannen vorgesehenen CD-Player, um Ihre Lieblingsmusik zu hören oder genießen Sie einen Film Ihrer Wahl (Option DVD). Infrarotkabinen verbessern auch Schlaflosigkeit und andere Störungen im Körper.

Verringern Sie Giftstoffe und verbessern Sie Ihren Teint:

Schwitzen mit niedriger Temperatur aktiviert die Schweißdrüsen und leitet Giftstoffe aus der Haut ab.

Highlights:

a. Hochqualitative Verarbeitung
b. Automatischer Thermostat für konstante Temperatur
c. Timer und Piepser: Ton erklingt 5 Minuten vor Ende!
d. Digitaler Sensor und Thermometer
e. Modernste Infrarotheizungspanele

Wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise :

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen:

1) Zur Be- und Entlüftung die Deckenklappe öffnen.
2) Verhindern Sie Brände! Kein brennbares Material in die Kabine mitnehmen! Trocknen Sie keine Kleidung bzw. Tücher in der Infrarotkabine.
3) Um Brände oder elektrische Schläge zu vermeiden, mit keinen Metallgegenständen die Heizelemente der Infrarotkabine berühren.
4) Während eines Infrarotganges die Glühlampe nicht angreifen. Wenn die Birne ausgetauscht werden muss, schalten Sie sie aus und warten Sie, bis die Kabine und die Glühbirne abgekühlt sind.
5) Nicht mit Wasser abspritzen! Das kann zu Stromschlag bzw. zur Schädigung der Heizelemente führen.
6) Bei folgenden Punkten wird empfohlen die Infrarotkabine zu meiden.
   a) Offene Wunden
   b) Augenkrankheiten
   c) Sonnenbrand
   d) Ältere, schwache oder kranke Menschen, schwangere Frauen und Säuglinge sollten die Wärmekabine nicht benutzen. Kinder unter einem Alter von 6 Jahren dürfen die Infrarotkabine nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Sollten gesundheitliche Bedenken bezüglich der Nutzung der Wärmekabine vorliegen, konsultieren Sie einen Arzt. Keine Tiere in die Infrarotkabine mitnehmen. Unter Alkoholeinfluss die Infrarotkabine nicht benutzen.
7) Verlassen Sie sofort die Infrarotkabine, wenn Sie unter Platzangst oder Schwindelanfällen leiden. Zu lange Sitzungen sind ungesund für Ihren Körper bzw. Ihr Wohlbefinden.!

WARNUNG!!!!! Bei Einnahme von Alkohol, Drogen oder andere Medikamenten sollten Sie die Infrarot Kabine nicht benutzen! Das Risiko eines Hitzeinfarktes ist groß!

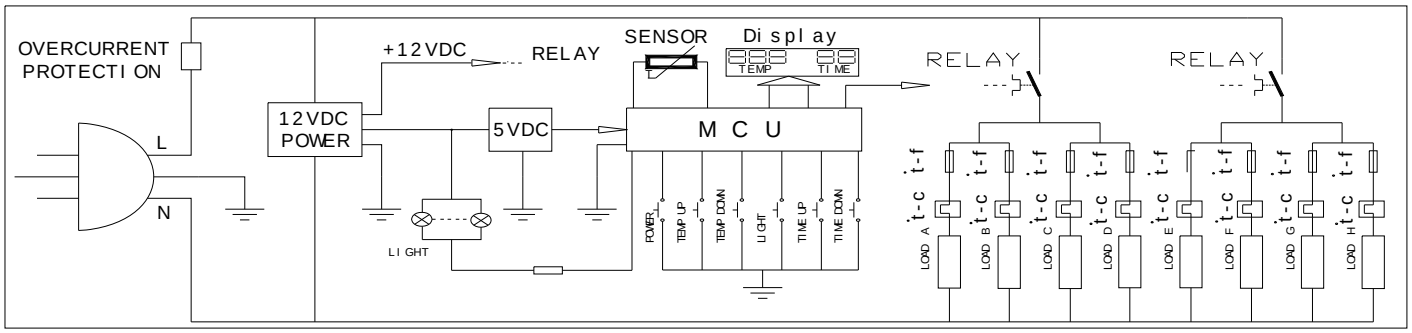

Installation

Installationshinweise

a. Schließen Sie keine anderen Geräte, die nicht vorgesehen sind, an die Elektrik der Infrarotkabine an.

b. Bauen Sie die Infrarotkabine auf einen vollständig waagerechten Boden auf.

Installationsverfahren

Kabine*:*

1. Struktur der Infrarotsauna. **Siehe Abb-1**

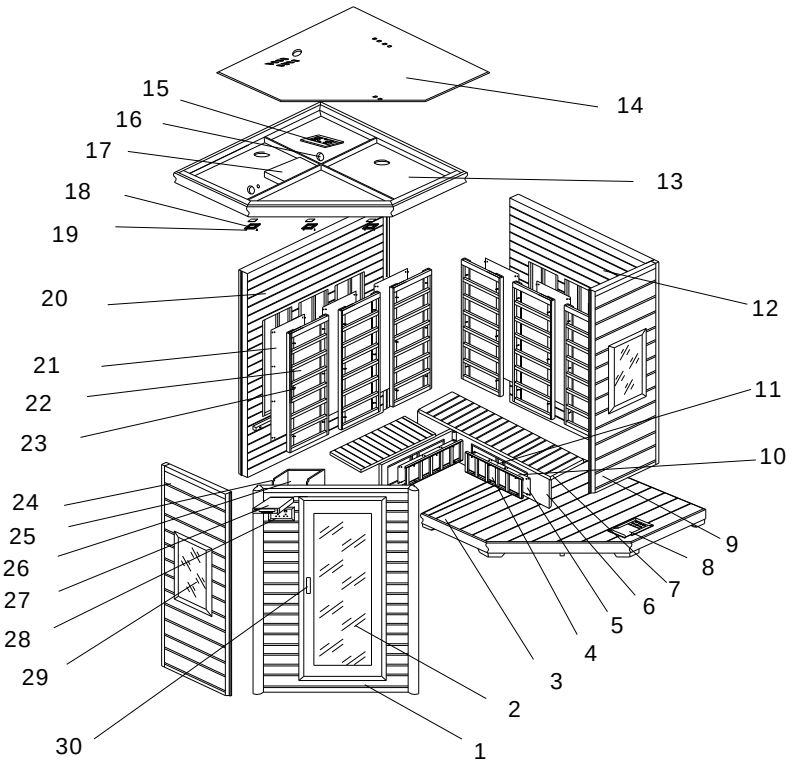

1. Frontseite
2. Tür
3. Bodenplatte
4. Wärmeelement P800300
5. Heizer B800300
6. Stützbrett f. Sitzfläche
7. Sitzbank
8. Belüftungsklappe
9. Rechte Seitenwand
10. Temperaturfühler
11. Temperatursicherung
12. Rechte Rückwand
13. Innere Dachplatte
14. Äußere Dachplatte
15. Entlüftungsklappe
16. Lichter
17. Elektrischer Steuerkasten
18. Deckenlichter
19. Schrauben 001
20. Linke Rückwand
21. Heizung B100300
22. Wärmeelement P1000300
23. Schrauben 002
24. Linke Seitenwand
25. Schrauben 003
26. CD-Box
27. CD
28. Digitale Paneele
29. Fensterscheibe
30. Türknopf

Eine Verpackungseinheit bestehend aus 3 Kartons verpackt **Siehe Abb-2**

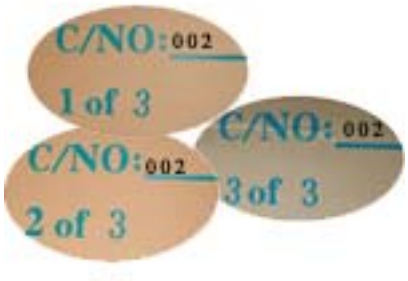

Abb-2.1 C/Nr.

2-Personen Eckinfrarotkabinen, 3-Personen Eckinfrarotkabinen sind in 3 Kartons verpackt. Zum Beispiel: C/Nr: 002 1OF 3, C/Nr: 002 2 OF 3 und C/Nr: 002 3 OF 3 sind eine Verpackungseinheit;. See **FIG-2.1**

Vor dem Aufbau der Infrarotkabine müssen Sie sicher stellen, dass alle Teile vorhanden sind. Gehen Sie Schritt für Schritt die Verpackungsliste durch.

A. Benutzerhandbuch	B. Bodenplatte	C. Rückwand	D. linke Seitenwand	E. rechte Seitenwand
F. Stützbrett f. Sitzfläche	G. Sitzfläche	H. Rückseite	I. Frontseite	J. innere Dachplatte
K. äußere Dachplatte	L. Schraubenzieher	M. Ablage	N. linke Rückwand	O. rechte Rückwand

Kabinenaufbau:

4. Bringen Sie die Bodenplatte (Abb-4, Kabinenraum Diagram, p.3) in die gewünschte Position, und stellen Sie sicher, welche Seite die Frontseite ist und welche die Rückseite. **Siehe Abb-3.**

Abb-3 Platzierung der Bodenplatte

Abb-4 rechte Rückwand mit Bodenplatte zusammenstecken

5. Richten Sie die rechte Rückwand entsprechend der Bodenplatte ein und stellen Sie sicher, dass sie in einer Linie steht. Stecken Sie die linke Rückwand und die rechte Rückwand zusammen und verriegeln Sie diese miteinander. **Siehe Abb-4,5**

Abb-5 linke und rechte Rückwand mit Bodenplatte zusammenstecken

Abb-6 verriegeln

6. Verriegeln Sie die Teile miteinander. Die obere Verriegelung lassen Sie noch offen, bis die innere Dachplatte eingesetzt wird. **Siehe Abb- 6**

7. Verfahren Sie mit der rechten Seitenwand so wie mit der linken Seitenwand.

Abb-7 rechte und linke Seitenwand dazu stecken

Abb-8 langes Heizelement unter Anleitung montieren

7. Beachten Sie, dass die rechte und linke Seitenwand mit den rückseitigen Wänden ordentlich abschließen müssen. Wenn dies der Fall ist verriegeln Sie diese. **Siehe Abb-7**
8. Bringen Sie nun die Stützbretter mit den Heizelementen an. Beachten Sie jedoch, dass sich die Stützbretter genau in den dafür vorgesehenen Schlitz befinden, damit die Sitzfläche auch stabil ist. **Siehe Abb. 8-9**

Abb-9 kurzes Heizelement montieren

Abb-10 den Draht anschießen

9. Schließen Sie die Drähte im linken und rechten rückseitigen Stützbrett an. Stellen Sie sicher das sie auch richtig verdrahtet sind, da sonst die Heizung nicht funktioniert. **Siehe Abb-10**
10. Setzen Sie nun die Sitzfläche auf die Vorrichtung des Stützbrettes. **Siehe Abb-11**

Abb-11 anbringen der Sitzfläche

Abb-12 verschrauben sie die Bank

11. Verschrauben Sie die Bank mit den Rückseiten. **Siehe Abb-12.**
12. Montieren Sie die Fronseite entsprechend den anderen Seiten. Geben Sie auf die Glastür acht! **Siehe Abb-13**.
13. Alle Kabel nach außen stecken, damit die innere Dachplatte genügend Platz hat. **Siehe Abb-14**. Öffnen Sie die Tür und heben Sie die innere Dachplatte über die Kabine.

Abb-13 anbringen der Frontseite

Abb-14 anbringen der inneren Dachplatte

14. Während des Absetzens der inneren Dachplatte, müssen Sie sicherstellen, dass alle Drähte (oben erwähnt) und Stecker durch die entsprechenden Löcher der Dachplatte gesteckt wurden. Alle Drähte und Stecker werden auf der Dachplatte (Steuerpult) benötigt. **Siehe Abb-15**

Abb-15 Stecker durch die Öffnung stecken

Abb-16 anschließend zusammenstecken

15. Die Infrarotkabine ist nun funktionstüchtig. **Siehe Abb-16.** Kabeln auf der Dachplatte zusammenstecken.

16. Wenn alle Arbeitsschritte richtig befolgt wurden, können Sie die äußere Dachplatte anbringen. Vergessen Sie nicht das Hauptkabel wieder durch die angebrachte Öffnung zu stecken. **Siehe Abb-24**

Abb-24 ziehen Sie das Hauptkabel durch die Öffnung der äußeren Dachplatte

Abb-25 verschrauben Sie die äußere und innere Dachplatte miteinander

17. Mit Hilfe der Schrauben und dem Kreuzschraubenzieher fixieren Sie die äußere Dachplatte. **Siehe Abb-25**

Installation beendet.

Betrieb

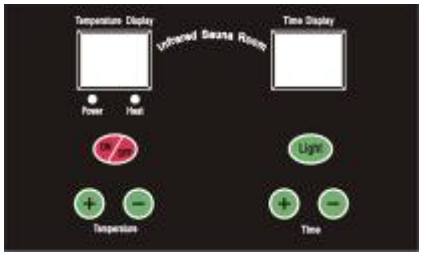

a. Schließen Sie die Infrarotkabine direkt an die Steckdose an. Teilen Sie den Stromanschluss nicht mit anderen Geräten. Benutzen Sie den EIN/ AUS Schalter zum Aktivieren. Trennen Sie die Kabine vom Stromnetz, wenn Sie diese nicht benützen.
b. Mit den Temperaturknöpfen regeln Sie die Temperatur. Wenn die „HEAT“ Anzeige leuchtet, erhöhen oder senken Sie die Temperatur jeweils um 1 Grad, wenn Sie den + oder – Knopf betätigen. Wenn Sie den Knopf länger als 3 Sekunden halten, erhöht bzw. senkt sich die Temperatur schnell. Wenn in der Kabine die gewünschte Temperatur erreicht wird erlischt die “HEAT” Anzeige.
c. Mit dem Schalter Light drehen sie das Licht EIN und AUS.
d. Wenn es in der Sauna zu stickig ist, die Entlüftungsöffnung an der Decke oder die Infrarotkabinentür öffnen.
e. Um den Timer zu aktivieren drücken Sie die „+“ und „-“ TASTEN. Der Timer kann zwischen 5 und 60 Minuten eingestellt werden. 5 Minuten vor Ablauf der Zeit ertönt ein Signal, die Kabine schaltet sich automatisch ab. Um die Zeit zu verlängern, müssen sie den Timer erneut stellen.
f. Fahrenheit und die Celsiusanzeige können umgeschalten werden: Drücken Sie die Temperaturverstellung „+“ und „-“ GLEICHZEITIG. Mit dem Knopf „Licht“ schalten Sie zwischen den beiden Anzeigen um.

Bedienungsanleitung für CD-Player/MP3-Player/Radio

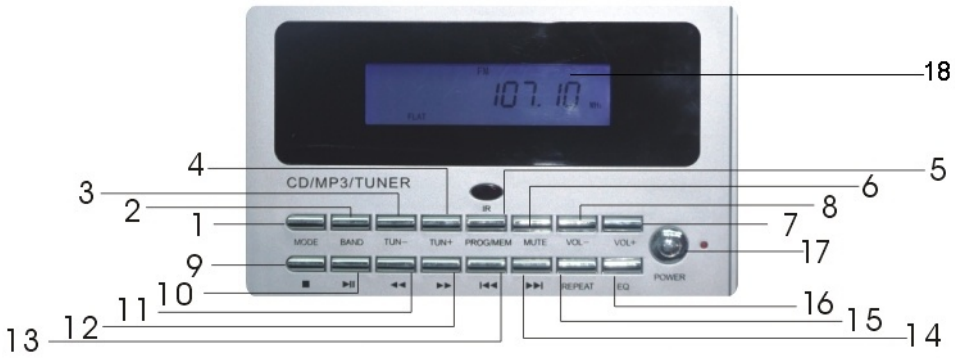

(FIGURE 1)

1. MODE	2. BAND	3. TUN-	4. TUN+	5. PROG/MEM	6. MUTE
7. VOL-	8. VOL+	9. STOP	10. PLAY/PAUSE	11. RÜCKLAUF	12. VORLAUF
13. NEXT	14. PREVIOUS	15. WIEDERHOLUNG	16. EQ	17. POWER und LED	18.LCD SCREEN

Erklärung:

1. MODE: Umschalten zwischen CD, MP3 und Radio.
2. BAND: Kanalwechsel zwischen AM und FM beim Radio.
   TUN-: Wechseln der Radiofrequenz. Wenn Sie den Knopf 3 Sekunden halten, beginnt der automatische Sendersuchlauf.
3. TUN+: Siehe Punkt 3
4. PROG/MEM: Speichern des Radiosenders. Wenn Sie diesen Knopf drücken, erscheint links eine zweistellige Zahl. Mit der TUN+ und der TUN- Taste wählen Sie den Kanal aus. Drücken Sie erneut die PROG/MEM Taste um den Kanal abzuspeichern. Stellen der Uhr: Wenn der CD/MP3/Radio ausgeschalten ist, können Sie mit dieser Taste und der Taste NEXT und PREVIOUS die Uhrzeit stellen.
5. MUTE: Schaltet den Ton Ein/Aus.
6. VOL-: Vermindert die Lautstärke.
7. VOL+: Erhöht die Lautstärke.
8. STOP: Beendet die Wiedergabe bei CD/USB.
9. PLAY/PAUSE: Startet oder pausiert die Wiedergabe.
10. RÜCKLAUF: Schneller Rücklauf.
11. VORLAUF: Schneller Vorlauf.
12. NEXT: Der nächste Titel wird abgespielt.
13. PREVIOUS: Der vorhergehende Titel wird abgespielt.
14. REPEAT: Wiederholung eines Titels bzw. der ganzen CD. (bei nochmaligem Drücken)
15. EQ: Wechseln Sie zwischen fünf vorprogrammierten Soundeinstellungen.
16. Power: Schaltet den CD/MP3/Radio EIN oder AUS.

Bedienfeld DVD/MP3/MP4/TV

Funktionen:

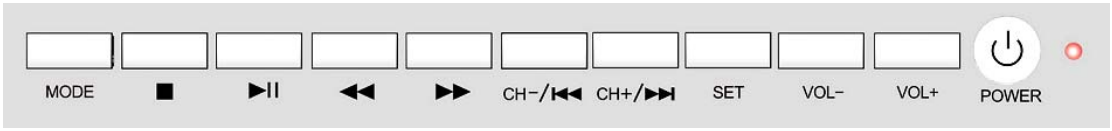

Beschreibung:

Knöpfe	Beschreibung
MODE	Drücken Sie die MODE Taste um zwischen den verschiedenen Funktionen TV→**DVD→AV→TV zu wählen**
STOP	DVD: mit diesem Knopf stoppen Sie den Film. TV: TV System auswählen.
PLAY/PAUSE	DVD: drücken Sie Play um die DVD zu starten durch abermaliges drücken dieser Taste wird die Pause Taste aktiviert. TV: halten Sie 3 Sekunden diese Taste um wieder auf TV-Kanäle umzuschalten.
FB	DVD: Schnelles rückspulen eines Filmes/Liedes TV: manuelles rückspulen der Kanäle
FF	DVD: Schnelles vorspulen in einem Film/Lied TV: manuelles vorspulen der Kanäle.
CH-	DVD: die Kapitel rückwärts durchschalten TV: zurückschalten der Kanäle.
CH+	DVD: die Kapitel vorwärts durchschalten TV: umschalten von Kanälen
SET	Dieser Knopf kann folgendes einstellen: VOL,BASS, TREBLE, EQ, BRIGHT, CONTRAST, COLOR, IMPACT
VOL-	Lautstärke reduzieren
VOL+	Lautstärke erhöhen
POWER	Ein- / Ausschalten

Störungssuche:

	Problem	Möglicher Grund	Maßnahmen
1	Anzeigelampe für die Spannungsversorgung leuchtet nicht	Die Kabel wurden nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie die Steckverbindungen der Kabel
		Keine Stromversorgung	Überprüfen Sie die Steckdose
		Indikatorlicht ist kaputt	Die Anzeigelampe muss gewechselt werden.
2	Die Funktionsanzeigelampe funktioniert nicht	Die Heizungs- Anzeigelampe ist defekt	Die Anzeigelampe muss ersetzt werden
		Die Leiterplatte bzw. die Bestandteile sind defekt	Die Leiterplatte muss ersetzt werden.
		Der Temperatursensor ist defekt	Überprüfen Sie die Verbindung, wenn diese in Ordnung ist, muss der Sensor getauscht werden.
3	Infrarotheizung heizt nicht	Ein Heizpanel ist defekt	Ersetzten Sie sie es durch ein neues Panel des selben Fabrikats
		Die Kabelverbindung zwischen Heizpanel und Steuerung ist unterbrochen	Die Kabelverbindung muss überprüft und gegebenenfalls wieder hergestellt werden.
		Der Temperaturfühler ist defekt	Siehe Punkt 2
		Die Leiterplatte des Relais arbeitet nicht	Die Leiterplatte muss ersetzt werden
4	Temperaturanzeige zeigt "EP"	Das Verbindung des Temperaturfühlers ist unterbrochen oder der Fühler ist beschädigt	Die Verbindung muss geprüft bzw. der Sensor muss getauscht werden.
5	Temperaturanzeige zeigt "H"	Die Temperatur in der Kabine ist zu hoch	Schalten Sie die Kabine aus und kontaktieren Sie den Kundendienst.

Reinigung und Wartung

Reinigung:

Den Innenraum nur mit einem nassen Baumwolltuch reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen, damit das Holz lange und gut erhalten bleibt. ***Chemikalien, Spiritus etc….beschädigt das Holz der Infrarotkabine.***

****** Infrarotkabine und CD-Player nicht länger als 2 Stunden in einem Gang eingeschalten lassen. ******

(Das erhöht die Lebensdauer der Kabine und des CD-Players)

A-4020 Linz◆Friedhofstr.4◆Tel.:+43(0)732/65 03 91-0◆Fax: +43(0)732/65 03 92-10◆ www.inocal.com